



Vaihinger GmbH
Horstweg 29
65520 Bad Camberg

Telefon 06434/9405-0
Telefax 06434/9405-99
info@vaihinger.com
www.vaihinger.com

SANOMAT

Rapida istruzione Pulizia Regolazione dell'aria



Si prega di utilizzare esclusivamente SANO-DISINFEKT-PLUS!



- ☞ Dopo la pulitura e la disinfezione corretta come da istruzione deve essere pulita ogni 4 settimane la regolazione dell'aria.
- ☞ Togliere il tubo di aspirazione. Controllare gli o-anelli dagli eventuali danni. Se necessario cambiarli!
- ☞ Svitare le viti di controllo aereo completamente e rimuovere la molla.
- ☞ Estrarre la forcella e il corpo della regolazione dell'aria.



- ☞ Spingere la forcella dalla parte inferiore del corpo e spingere la valvola di ritegno e la rondella dell'ugello d'aria.
- ☞ Riempire la vaschetta con 1,5 litro di acqua calda (max. 50 ° C) e aggiungere 40 ml di SANO-DESINFEKT-Plus.
- ☞ Mettere tutti i pezzi nella soluzione disinfettante.
- ☞ Pulire la valvola della regolazione dell'aria a fondo con una spazzola imbevuta di disinfettante.

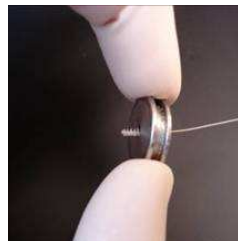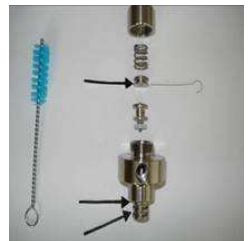

- ☞ Pulire la vite di controllo aereo, la molla, il corpo, anche tutti gli o-anelli e le scanalature con una spazzola imbevuta di disinfettante.
- ☞ con la piccola spazzola pulire il foro della rondella dell'ugello d'aria.
- ☞ Sciacquare bene tutti i pezzi puliti e la vaschetta sotto acqua calda corrente.
- ☞ Mettere eventualmente nuovi O-anelli se i vecchi sono consumati nella rondella dell'ugello d'aria e mettere il corpo della regolazione dell'aria.
- ☞ Montare la valvola della regolazione dell'aria: inserire prima la valvola di ritegno (disco bianco in basso), poi la rondella dell'ugello d'aria.
- ☞ **ATTENZIONE!** Spalmare tutti gli O-anelli di vaselina!



- ☞ Mettere il corpo della regolazione d'aria sulla testa della valvola.
- ☞ Posizionare la molla sulla punta della vite di controllo aereo.
- ☞ Montare la vite di controllo aereo e ruotarla finche lo "0" indica alla parte anteriore dell'uscita (beccuccio d'erogazione)
- ☞ Ora bisogna posizionarla alla posizione "3"
- ☞ Mettere la O-anelli nelle scanalature del tubo di aspirazione / tubo a vuoto.
- ☞ Mettere il tubo di aspirazione / tubo a vuoto all'interno del corpo della regolazione dell'aria.